LEATHERMAN®

Eksklusiv distributør for Danmark:
ISBRAND COMPANY A/S

WWW.LEATHERMAN.DK

Brugervejledning for
- Super Tool 300
- Crater
- Expanse
- Monarch

Vedligeholdelse
Dit Leatherman multitool skal periodisk renses, tørres og olieres - specielt efter brug i fugtigt miljø. Efter rensning skal specielt de bevægelige dele olieres enten med let maskinolie eller en gennemtrængende olie.

Sikkerhed og produktegenskaber
De fleste multitools har som alle andre værktøjer skarpe kanter eller er spidse. Vær derfor meget forsigtig og undgå skader på dig selv eller andre, når værktøjerne åbnes, lukkes eller anvendes. Denne brugermanual dækker Leatherman's multitools samt aftagelig Bit Driver og tilbehør (købes separat).

Super Tool 300

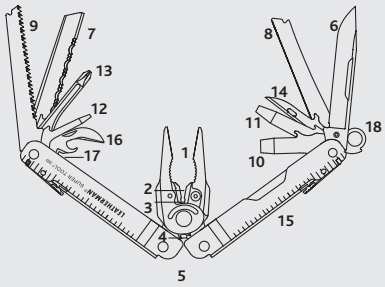

1. Spidstang /Almindelig tang
2. 154CM udskiftelig bidetang.
3. 154CM udskiftelig bidetang til hårdere materiale.
4. Standard bidetang.
5. Crimper
6. 420HC låsbar kniv
7. 420HC savtakket kniv
8. Træfil / metalfil
9. Sav
10. 5/16" Skruetrækker
11. 7/32" Skruetrækker
12. 1/8" Skruetrækker
13. Phillips skruetrækker
14. Syl
15. Lineal (22 cm / 9")
16. Oplukker / dåseåbner
17. Afisoleringstang
18. Nøglering

Anvendelse af de indvendige værktøjer
For at få adgang til de indvendige værktøjer skal multitoolet åbnes ved at tage fat om håndgrebene og dreje dem. Hvert af de indvendige værktøjer kan da åbnes med fingrene ved hjælp af neglemærkerne og skal drejes modsat,indtil værktøjet ikke kan komme længere. Når låsemekanismen er aktiveret, er værktøjet klar til brug. Når værktøjet skal lukkes igen, gøres det ved at trykke på den rillede del af låsemekanismen (placeret på bagsiden af håndgrebet) og forsigtigt dreje værktøjet tilbage i multitoolet.

Brug af bidetang
Den almindelige bidetang og bidetangen til hårdere materiale er placeret i tangens kæber. Bidetangen til hårdere materiale er den lille not i bunden af bidetangen. Den almindelige bidetang skal kun anvendes til klip af blødere materiale. For at undgå skade på bidetangen skal hårdere materialer som fx. fiskekroge klippes med bidetangen til hårdere materiale. (Tegning A)

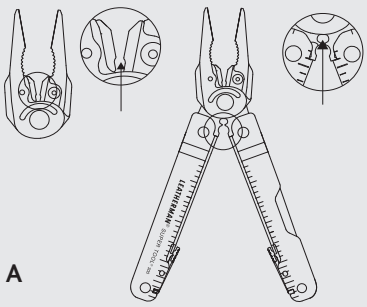

A

Slibning af knivblade og bidetang
Leatherman's multitools har knive med både glat og savtakket skær. Knive med det glatte skær slibes efter standard slibemetode. Når de savtakkede knive skal slibes, vær da sikker på, at du anvender et slibesystem, som er designet til savtakket skær. Det vil sikre, at savtakkerne bibeholdes og at skæreeffektiviteten af bladet vedligeholdes. For at slibe bidetængerne bør de først fjernes ved hjælp af en Torx # 8 derefter kan de slibes ved hjælp af standard slibesystem.
Garantien dækker IKKE slibning af knivblade.

Udskiftelige bidetænger
Super Tool 300 leveres med et sæt af almindelig og hardwire bidetænger. De kan fjernes eller erstattes ved hjælp af en Torx # 8 (Tegning B). Du kan købe et udskiftlig wire cutter kit, som sælges separat, og som omfatter et sæt hårdt / regelmæssig-wire cutters, to skruer og en Torx # 8 skruenøgle. Besøg din lokale forhandler for at høre nærmere.

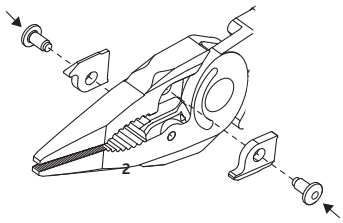

B

Crater knive & Expanse

Karabinhage
Karabinhagen er placeret på den modsatte side af knivbladet. På 33-serie modellerne, åbner man karabinhagen med tommelfingeren. For at gemme karabinhagen igen, skal man trykke den direkte mod kniven, og drej den derefter tilbage i håndtaget.

Flaskeåbner
Brug åbningen i din karabinhage som du ville gøre med enhver anden flaskeåbner.



C



D

Bit Driver
Hvis du vil skifte biten, skal du fjerne biten fra bit driveren ved at trække den lige ud fra bit driveren. For at indsætte en ny bit, skal du trykke den ned i bit driveren indtil fjederen i bit driveren går ned i rillen på siden af biten (Tegning C og D).

Pocket Clip
Du kan vælge at fjerne lommenklip'en ved hjælp af en # 8 Torx skrue bit.

Knivlås
For at frigøre den udfoldede kniv fra dets knivlås, skal man holde fjederen med hængelås symbolet inde. Derefter skal man forsigtigt rotere knivbladet ind i håndtaget.

www.leatherman.dk

Monarch 200, 300, 400 og 500

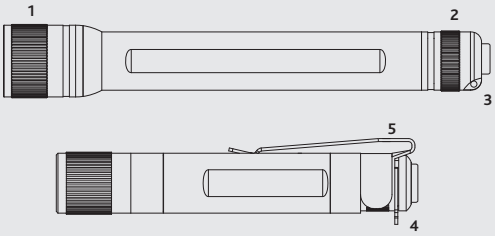

1. Lygte hoved
2. Tænd/sluk knap bagerst på lygten
3. Nøgleringshul (500 & 400)
4. Aftagelig Nøglering (300 & 200)
5. Aftagelig lommeklip (300)

Light Operation - On / Off
Tryk på ende kontakten (knap i bunden af lygten), indtil du hører et "klik" for at tænde. Gentag for at slukke lygten.

Udskiftning af batteriet *

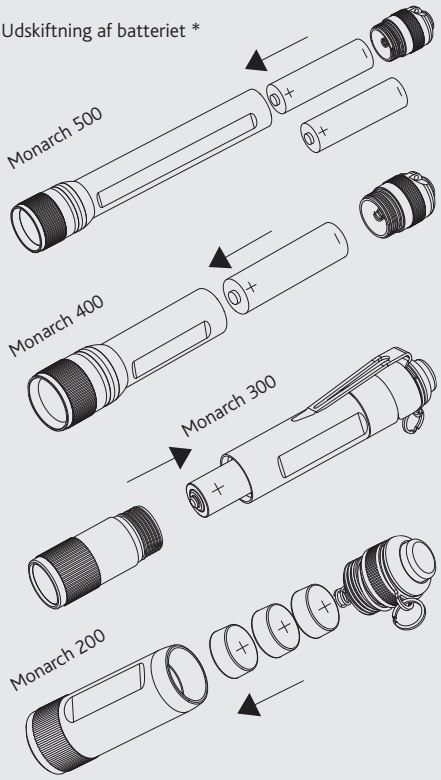

***BEMÆRK:**
Monarch 200 bruger 3 LR44 batterier.
Monarch 300 bruger 1 AAA-batteri
Monarch 400 bruger 1 AA-batteri
Monarch 500 bruger 2 AA-batterier

Tilbehør
Aftagelig nøglering (200 og 300)

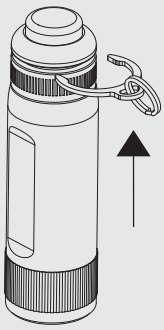

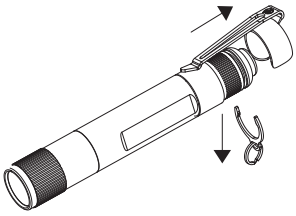

Tilbehør Aftagelig nøglering (300)
For at fjerne den aftagelig nøglering skal lommeklip'en først fjernest. Dette gøres ved at holde lommelygten i den ene hånd, med den anden trækker man lommeklip'en mod tænd og sluk kontakten, indtil lommeklippen er frigjort. For at påsætte den igen gentages proceduren i modsat rækkefølge.

LEATHERMAN GARANTIEN

Alle Leatherman Tools og Knive er dækket af en 25 års garanti fra købsdatoen. Lygter har 10 års garanti.

Tim Leatherman har lagt hele sin stolthed og sjæl i at udvikle kvalitetsprodukter, du kan have glæde af i årevis. Skulle det mod forventning vise sig, at din Leatherman har en fejl eller mangel vil vi selvfølgelig udbedre denne – uanset hvor din Leatherman er købt.

Sådan gør du, hvis det går galt
Du skal henvende dig hos en autoriseret Leatherman forhandler, der vil sørge for at din Leatherman kommer til reparation og bliver sat i god stand igen. Du kan forvente selv at skulle betale fragtomkostninger til værkstedet.

Ved modtagelsen af den defekte Leatherman kontrollerer vi skaden, og hvis der er tale om materiale- eller fabrikationsfejl, udbedres den gratis. Vi kan i enkelte tilfælde være nødt til at ombytte den.

Garantien dækker ikke
- misbrug eller hvis produktet er forsøgt ændret
- ved forkert eller skødesløst brug
- rust
- skeder, bits og andet tilbehør
- logoer og farvede overflader
- slibning af knivblade
- batteri

Garantien bortfalder, hvis du selv har forsøgt at reparere din Leatherman.

Vi er ikke ansvarlige for de produkter, der ikke når os.

Obs!
En-håndsbetjente knive og tools, der skulle komme ind til værkstedet, sendes til politiet, da de er ulovlige i Danmark. Politiet afgør så, hvad der videre skal ske.

Dit Leatherman produkt holder længere, hvis du sørger for at vedligeholde det. Se afsnittet om vedligeholdelse.

Autoriserede Leatherman forhandlere kan ses på **www.leatherman.dk**